

Умный браслет с функцией Bluetooth



Руководство пользователя

Прежде, чем начать пользоваться шагомером, прочтите инструкцию.

Модель: L010

hugoboss

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Передача данных через Bluetooth (Bluetooth 4.0).
- Шагомер показывает время, дату и уровень заряда батареи.
- Измеряет количество шагов, затраченные калории, пройденное расстояние, затраченное время и коэффициент достижения целевых показателей.
- Контроль качества сна.
- Память результатов за 15 дней.

Диапазон измерений:

Шаги: 0 - 999999 шагов.

Затраченные калории: 0 - 999999 Ккал

Пройденное расстояние: 0 - 9999,99 Км.

Время: 00:00 - 23:59

Коэффициент достижения целевых показателей: 0-999%

Название Приложения: Isport Activity Monitor.

Совместимо с iPhone: 4S, 5, 5S, 5C (IOS 6 и выше), iPod, iPad

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4. Note II, Note III (Android 4.3. и выше).

Операционные системы: IOS6 и выше, Android 4.3 и выше.

Светодиодный экран



K1 кнопка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1) При первом использовании нажмите и удерживайте кнопку K1 в течение 5-ти секунд, чтобы активировать шагомер и перейти к установке времени. Часы установлены на отметке 12:00 по умолчанию.
- 2) Нажмите и удерживайте K1 в течение 1 секунды, находясь в режиме установки времени и пролистайте основные функции: пройденные шаги, затраченные калорий, время, затраченное на ходьбу, процент достижения целевых показателей (сколько шагов осталось пройти, чтобы достичь суточной нормы) и будильник.
- 3) Нажатие на кнопку K1 запускает дисплей. Если шагомер не используется дольше 10-ти секунд, включается энергосберегающий режим.
- 4) Все результаты (количество шагов, затраченные калории, пройденное расстояние), полученные за сутки обновляются в 12 часов пополудни.
- 5) При нажатии на кнопку K1 шагомер начинает искать устройство, чтобы подключиться к нему через Bluetooth. Если подключение не состоялось в течение 30-ти секунд, нажмите K1 еще раз.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ

Нажмите K1 один или несколько раз для просмотра интересующего показателя.

Функции, отображающие определенные показатели расположены в шагомере в следующей последовательности:



НАСТРОЙКА РАБОТЫ ШАГОМЕРА

Настройка работы Bluetooth.

Дисплей:

Первым делом проверьте соединение между телефоном и шагомером.



1) Скачайте и запустите приложение. APP (Приложение) - Setting (Настройки) -

Device (Шагомер) - Refresh (Обновить). Нажмите K1, чтобы вывести шагомер из спящего режима. Выберите “activity tracker X”, чтобы установить соединение. Если соединение прошло успешно, на экране высветится значок галочки (как показано на рисунке) и шагомер завибрирует. Иконка с именем шагомера станет синей. Если подключение не состоялось и шагомер не реагирует, то Приложение покажет “Connect lost” (Соединение потеряно) или “Connect fail” (Соединение прервано”).

2) Вибрация будет сопровождать соединение шагомера с устройством.

Примечание: Подключение не состоится, если шагомер находится в спящем режиме. Если приложение не синхронизировано, подключение не состоится.

Синхронизируйте приложение и введите персональные данные. Только после этого начинайте работу с шагомером и приложением.

Подробное описание на стр. 13

ПРОСМОТР РЕЖИМОВ

Индикатор часов

Описание:



- 1) Отображает время и уровень заряда батареи.
- 2) Чтобы выбрать 12 или 24-часовой формат времени выберите SETTING (НАСТРОЙКИ) - UNIT (ШАГОМЕР): Если Вы выберете "Metric" (Метрическая система) отображение времени будет производиться в 24-часовом формате. Если выберете "Imperial" (Английская система) отображение времени будет производиться в 12-часовом формате.

Начало эксплуатации

Смена режимов: нажмите K1, чтобы перейти к режиму подсчета шагов.

Режим подсчета пройденных шагов



Описание:

- 1) Отображает пройденные шаги за день.
- 2) Иконки идущего и бегущего человечка будут сменяться попеременно.

Нажмите K1, чтобы перейти к режиму подсчета затраченных калорий.

Режим подсчета затраченных калорий



Описание:

- 1) Отображает затраченные калории.
- 2) Иконка калорий будет меняться в зависимости от количества затраченных калорий.

Нажмите K1, чтобы перейти к режиму пройденного расстояния.

Режим пройденного расстояния



Описание:

- 1) Отображает пройденное расстояние.
- Данные представлены с двумя знаками после запятой.

Нажмите K1, чтобы перейти к режиму отображения времени, затраченного на ходьбу.

Если приложение не синхронизировано, то длина шага будет установлена по умолчанию и будет равна 60 сантиметрам.

Режим времени затраченное на ходьбу



Описание:

1) Отображает время, затраченное на ходьбу.

Нажмите K1, чтобы перейти к режиму отображения количества шагов, оставшихся до достижения целевого показателя.

Режим достижения целевых показателей



Описание:

1) Отображает процент от общего количества запланированных шагов.

Каждое деление равно 3% от общего количества шагов. Змейка будет удлиняться по мере увеличения количества шагов и приближения к целевым показателям.

Нажмите K1, чтобы перейти к режиму отображения процента от общего запланированного числа шагов.


Процент от общего запланированного числа шагов




Описание:

- 1) Отображает процент от общего запланированного числа шагов.
- 2) Грустная рожица сменится веселой, когда до достижения целевого показателя останется сделать менее 40% шагов.

Нажмите K1, чтобы перейти к установке будильника.



Первый будильник Второй будильник



Третий будильник Четвертый будильник



Будильник выключен

Показатели на дисплее:

- 1) Шагомер позволяет установить 4 будильника. Установленные будильники можно посмотреть в Приложении.
- 2) Когда все 4 будильника отключены, на дисплее отображается картинка



- 3) Когда будильник сработает, значок будильника замигает на дисплее и шагомер продолжит вибрировать в течение 30-ти секунд.

Нажмите K1, чтобы отключить будильник.

Режим напоминания о тренировке



Описание:

- 1) Чтобы запустить функцию необходимо синхронизировать шагомер и Приложение, и запустить “Reminder function” (Функцию напоминания о тренировке).
- 2) В режиме “Reminder” (Напоминание) выберете “No exercise time” (Передышка), “Start time” (Начало тренировки) и “End Time” (Конец тренировки), сохраните и синхронизируйте с устройством.
- 3) Пример:

Установите “No exercise time” (Передышка): 20 минут, “Start time” (Начало тренировки): 09:00, “End Time” (Конец тренировки): 22:00. Если Вы не начали тренировку после 20-ти минутного перерыва, то шагомер будет вибрировать и мигать в течение 20-ти секунд, в нашем случае, это произойдет в 09:20. Если шагомер обнаружит, что Вы начали движение, только когда шагомер напомнил Вам о том, что Вы пропустили время начала тренировки, то “Start time” (Начало тренировки) автоматически сдвинется на время, когда Вы перестали двигаться.

Режим контроля сна



- 1) Чтобы вызвать данный режим, нажмите и удерживайте K1 в течение 3-х секунд.
- 2) Если шагомер находится в режиме контроля сна, нажмите и удерживайте K1 в течение 3-х секунд и возвращайтесь к просмотру режимов, которые были открыты до активации режима контроля сна. Вибрация будильника, установленного на шагомере также выведет шагомер из режима контроля сна.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Режим уровня заряда батареи

Описание:

1) Когда заряда батареи равен 5% от общего количества заряда, шагомер начинает мигать.

Нажмите K1 во время зарядки батареи, чтобы посмотреть время.

Название Приложения: Isport Activity Monitor.

Совместимо с

iPhone: 4S, 5, 5S, 5C (IOS 6 и выше)

iPod, iPad

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4. Note II, Note III

(Android 4.3. и выше)

Обслуживание, уход и хранение

- Не разбирайте шагомер.
- Не подвергайте шагомер чрезмерным колебательным нагрузкам.
- Исключите воздействие на шагомер излишних вибраций, ударов, магнитных и электрических полей и т.д.
- Не подвергайте прибор воздействию бензина, керосина, растворителей, химикатов и т.д.
- Храните шагомер в сухом, закрытом месте.
- Держите шагомер в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте шагомер воздействию влаги и не трогайте его мокрыми руками.
- Для протирки прибора используйте слегка увлажненную мягкую ткань. Для удаления пятен и разводов воспользуйтесь мягким мыльным раствором.

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение ISport Activity Monitor.

Скачайте приложение ISport Activity Monitor на Google Play или AppStore. Установите приложение.

Начало работы с Приложением к шагомеру.

Убедитесь, что Ваш телефон соответствует следующим требованиям:

iPhone: 4S, 5, 5S, 5C


iPod, iPad

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4.



Note II, Note III

Включите Bluetooth и откройте Приложение.

Откройте SETTING (НАСТРОЙКИ) - DEVICE (УСТРОЙСТВО), нажмите K1 на Вашем устройстве, найдите шагомер по Bluetooth и подключитесь к нему.

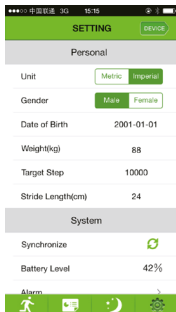

В меню DEVICE выберите Activity Tracker 3 и подключитесь к нему.

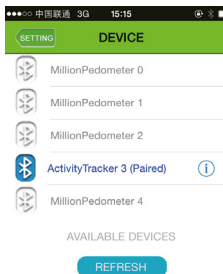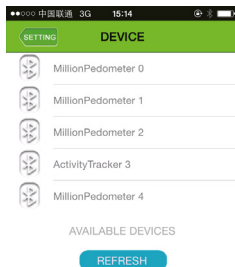

Введите Ваши персональные данные.

Unit: Metric (Метрическая система мер: КГ. СМ.) или Imperial (Английская система мер: Фунты, Дюймы)

Gender (Пол): Male (мужчина), Female (женщина)


Date of Birth (Дата рождения): введите дату своего рождения.

Weight (Вес): введите свой вес.

Target step (желаемое число шагов): введите число шагов, которое Вы планируете проходить за день.

Stride length (Длина шага): введите длину Вашего шага.


Нажмите Save (сохранить), чтобы синхронизировать данные с шагомером.

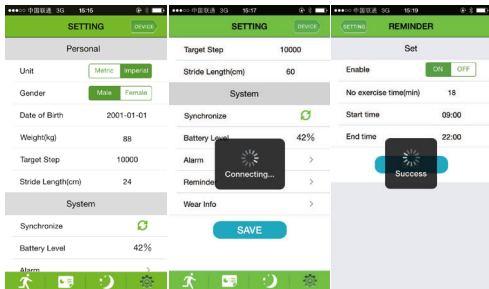

Будильник. Можно установить 4 будильника. Будильник срабатывает и шагомер начинает вибрировать в течение 30-ти секунд.

Выберите Event, установите желаемое время и нажмите ON.


Чтобы сохранить настройки, нажмите SAVE (Сохранить)

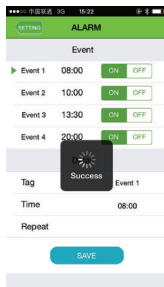


Напоминание о времени начала тренировки.

СМ. Руководство пользователя стр. 9


Чтобы осуществить настройки, показанные выше, убедитесь, что шагомер активирован (перед тем как сохранять или синхронизировать настройки, нажмите K1 на шагомере.

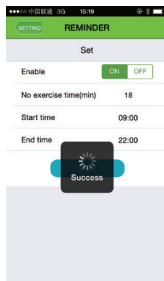


Контроль данных. Количество шагов.

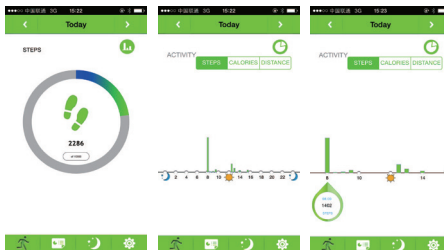

Количество затраченных калорий.

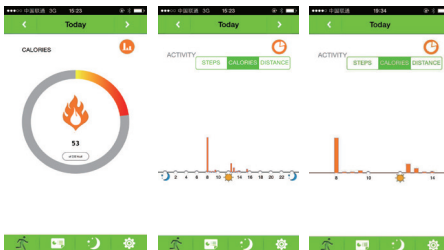

Пройденное расстояние.

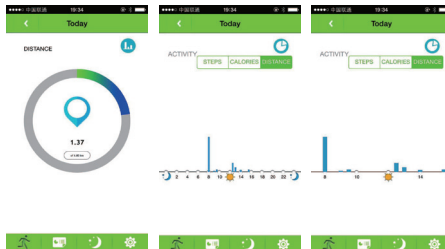


Спящий режим.



-Чем выше столбцы на диаграмме, тем хуже качество сна и наоборот.

Контроль результатов - неделя/месяц/год

Чтобы переключаться между режимами просто перелистывайте экран вверху или вниз. Чтобы посмотреть результаты в динамике, нажмите значок справа от бегущего человечка внизу экрана. А затем в правом верхнем углу экрана выберите 1W (результаты за неделю), 1M (результаты за месяц), 1Y (результаты за год)

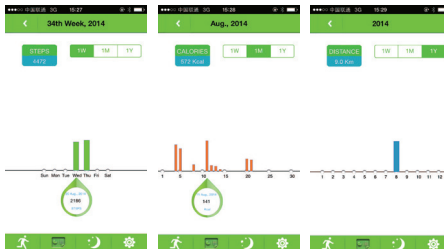

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все неполадки и недостатки, возникшие в результате конструктивных (производственных) дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причиненные покупателем в результате неправильного использования, самовольного вскрытия, небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке. Гарантия не распространяется на механические элементы и элементы питания.

Адрес гарантийной мастерской : ООО «СИМС-2», 125362, г. Москва,

Ул. Свободы д.35,стр.5, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349. Email: support@sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г.Москва, ул.Новопоселковая,д.6

EAC